

Adult Assembly required.  
\*Batteries not included

### INCLUDED PARTS:

#### Mirror

1. On/Off Switch
2. Music Switch
3. Adjustable back legs
4. Adjustable strap with buckle
5. Battery compartment

#### Remote Control

6. Remote transmitter
7. On/Off button
8. Music button
9. Mute button
10. Volume button
11. Battery compartment



1.5V x 3  
"AA" (LR06)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)



1.5V x 2  
"AAA" (LR03)

### FCC INFORMATION:

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
 WARNING: change or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
 Note: this equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiates radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:  
 • Reorient or relocate the receiving antenna  
 • Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This CLASS(B) DIGITAL APPARATUS complies with CANADIAN ICES-3(B) NMB-3(B)

### BATTERY INSTALLATION\*

#### MIRROR:

1. Unscrew the battery compartment door using a Phillips screwdriver.
2. Insert 3 new 'AA' batteries. Ensure correct polarity.
3. Close the compartment door and tighten the screw.

**Note:** the mirror battery usage is higher than the remote controls and you may need to replace it more often.

#### REMOTE CONTROL:

1. Unscrew the battery compartment door using a Phillips screwdriver.
2. Insert 2 new 'AAA' batteries. Ensure correct polarity.
3. Close the compartment door and tighten the screw.

**Note:** in case the mirror does not respond, check if the batteries are placed correctly.

### ATTACHING THE MIRROR

#### BACKSEAT HEADREST

- A. Insert strap underneath headrest and place mirror downwards facing your child's rear car seat.
  - B. Lock strap buckle and tighten the strap over the headrest.
- C1, C2, C3. Adjust mirror to needed angle so you can see your child in the car's rearview mirror. For optimal positioning, use the adjustable back legs if required (depending on your car headrest design)

#### FRONTSEAT HEADREST

**Note:** use to attach the mirror to the backside of front passenger or driver seat for entertaining forward facing kids only. Follow steps A to C1, C2 and check that your child can see themselves in the mirror

### GETTING STARTED

Move the ON/OFF switch on the side of the mirror to the ON position to activate it.

Blinking eyes, smiling mouth and Music will start playing when mirror is activated.

Music includes: 4 melodies to entertain and 4 white noises to sooth your child.

Press on the remote control to activate. Press again to stop.

Press button on the remote control or the music button on the right side of the mirror (2) to toggle between music melodies and white noises.

Press button to alternate between 2 volume levels: Low & High.

Press button to Mute the music, lights will stay on.

**Tip:** For longer battery life, slide the ON/OFF switch to OFF when not in use.

**Note:** Keep a clear path between the mirror & the remote control for a clear signal.

**Auto OFF:** vibration sensor puts mirror automatically in sleep mode after 10 minutes of non-movement.

Press On/Off button on remote to re-activate.

#### Safety precaution:

- Prevent strangulation or entanglement. Never place in or attach to a crib. Never add strings or ties to the product. Never leave child unattended
- Inside car temperatures can rise rapidly and create a safety hazard. Children have died when left unattended inside vehicles
- Keep mirror away from children's reach & direct sunlight
- Regularly ensure that the mirror is secured. Stop using immediately if damaged.

**Cleaning instructions:** Wipe mirror & plastic body with damp cloth. **Do not apply water directly on the mirror**

#### WARNING!

- Adult assembly is required
- Potential hazards resulting from incorrect assembly which produces risk of strangulation by long ropes
- Prevent strangulation or entanglement
- Never place in or attach to a crib
- Never add strings or ties to the product
- Never leave child unattended
- Inside car temperature can rise rapidly and create a safety hazard. Children have died when left unattended inside vehicles
- Do not attach to vehicle's tether anchor if child safety seat is installed with the same tether anchor
- KEEP MIRROR OUT OF BABY'S REACH AND DIRECT SUNLIGHT
- Always follow car seat manufacturer's directions for correct installation and position of child safety seat
- Do not operate while driving
- Always verify that the mirror is properly secured. Check frequently
- Discard and replace if damaged.

#### BATTERY SAFETY INFORMATION

- Do not mix old and new batteries
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries
- Do not charge non-rechargeable batteries
- Insert batteries in the correct polarity (+ and -)
- The supply terminals are not to be short-circuited
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from product.
- Dispose of batteries properly
- Use caution when opening battery compartment as some batteries may leak, explode or catch on fire
- Rechargeable batteries are to be removed before being charged
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision
- Do not submerge in water or other liquids.



Assemblage requis par un adulte.  
\*Piles non incluses

### INSTALLATION DES PILES\*

#### MIROIR:

1. Dévisser le compartiment des piles en utilisant un tournevis Phillips.
2. Insérer 3 nouvelles piles 'AA'. Respectez la polarité.
3. Refermer le compartiment des piles et serrez la vis.

**Note:** Les piles du miroir étant plus utilisées que celle de la télécommande, elles nécessiteront d'être changé plus souvent.

#### TÉLÉCOMMANDE:

1. Dévisser le compartiment des piles en utilisant un tournevis Phillips.
2. Insérer 2 nouvelles piles 'AAA'. Respectez la polarité.
3. Refermer le compartiment des piles et serrez la vis.

**Note:** Dans le cas où le miroir ne fonctionne pas, vérifiez que les piles sont placées correctement

### COMPRED:

#### Miroir

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton de la musique
3. Supports ajustables
4. Sangle ajustable avec boucle
5. Compartiment des piles

#### Télécommande

6. Émetteur de la télécommande
7. Bouton On/Off
8. Bouton de la musique
9. Bouton muet
10. Bouton de Volume
11. Compartiment des piles

### ATTACHEZ LE MIROIR \*

#### APPUI-TÊTE DE SIÈGE ARRIÈRE

- A. Passer la sangle sous l'appui-tête et placez le miroir vers le bas face au siège arrière de votre enfant.
- B. Fermer la boucle et ajustez les sangles à l'appui tête. (Voir dessins C1, C2, C3). Ajuster le miroir à l'angle désiré afin de voir votre enfant dans le rétroviseur. Pour un positionnement optimal, utilisez les supports ajustables si nécessaire (Cela dépend de la forme de votre appui-tête).

#### APPUI-TÊTE DE SIÈGE AVANT

**Note:** Utilisez seulement pour divertir l'enfant, le miroir peut être attaché au siège avant du passager ou au siège du conducteur. Suivez les étapes de A à C et vérifiez que votre enfant se voit dans le miroir.

**\*Veuillez retirer le film protecteur du miroir pour une vue claire**

### DÉMARRAGE

Placez l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté en position ON pour l'activer.

Les yeux clignotent, la bouche sourit et la musique commence à jouer lorsque le miroir est activé.

La musique comprend : 4 mélodies pour divertir et 4 bruits blancs pour apaiser votre enfant.

Appuyez sur la télécommande pour activer. Appuyez à nouveau.

Appuyez sur la télécommande ou sur le bouton musique sur le côté droit du miroir (2) pour basculer entre les mélodies musicales et les sons.

Appuyez sur le bouton pour alterner entre 2 niveaux de volume: Moyen & Haut.

Appuyez sur le bouton pour couper la musique, les lumières resteront allumées.

**Conseil:** Pour une durée de vie prolongée de la batterie, faites glisser le bouton marche/arrêt sur arrêt lorsqu'il n'est pas utilisé.

**Note:** Garder un espace clair entre le miroir et la télécommande pour un signal optimal.

**Arrêt automatique:** Le miroir s'arrête automatiquement après 10 minutes sans mouvement.

Appuyez sur le ON/OFF bouton pour réactiver.

#### Mesures de sécurité:

- Prévenir de l'étranglement ou de l'enchevêtrement. Ne jamais placer ni attacher dans un berceau. Ne jamais ajouter de cordes ou de liens au produit. Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance
- Les températures intérieures de la voiture peuvent augmenter rapidement et créer un danger pour la sécurité de l'enfant. Des enfants sont morts après avoir été laissé sans surveillance à l'intérieur d'un véhicule
- Gardez le miroir loin de la portée des enfants et de la lumière directe du soleil
- Assurez-vous régulièrement que le miroir est sécurisé. Arrêtez d'utiliser immédiatement s'il est endommagé.

**Instructions de nettoyage:** Essuyer le miroir et le corps en plastique avec un chiffon humide. **Ne pas appliquer d'eau directement sur le miroir**

### ATTENTION!

- L'assemblage d'un adulte est requis
- Dangers potentiels résultant d'un assemblage incorrect provoquant un risque d'étranglement par de longues cordes
- Prévenez l'étranglement ou l'enchevêtrement
- Ne jamais placer ou attacher à un berceau
- Ne jamais ajouter de cordes ou d'attaches au produit.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance
- La température à l'intérieur de la voiture peut augmenter rapidement et créer un danger pour la sécurité
- DES ENFANTS ONT PERDU LA VIE EN RESTANT SANS SURVEILLANCE DANS DES VÉHICULES
- Ne pas fixer ce produit à l'ancrage d'attache du véhicule si le siège d'auto pour enfants est déjà installé avec ce même ancrage
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour installer et positionner correctement le siège d'auto
- Ne pas manipuler en conduisant
- Toujours vérifier que le miroir est correctement sécurisé. Vérifiez fréquemment!
- Jeter et remplacer si endommagé.

#### INFORMATION DE SÉCURITÉ SUR LES PILES

- Ne pas mélanger des anciennes et nouvelles piles
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables
- Ne pas charger des piles non-rechargeables
- Insérez les piles en respectant la polarité (+ and -)
- Ne jamais court-circuiter la borne des piles
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant un long moment.
- Toujours enlever les piles épuisées du produit
- Jeter les piles de façon sécuritaire
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez le compartiment des piles car certaines piles peuvent fuir, exploser ou prendre feu
- Les piles rechargeables doivent être enlevées avant d'être chargées
- Si des piles rechargeables sont utilisées, toujours les recharger sous la supervision d'un adulte
- Ne pas plonger dans l'eau ou dans d'autres liquides



Requiere montaje por parte de un adulto.  
\*Pilas no incluidas

### INSTALACIÓN DE LAS PILAS\*

#### ESPEJO:

1. Desatornilla la puerta del compartimento de la batería con un destornillador Phillips.
2. Inserta 3 pilas nuevas 'AA'. Asegúrate de que la polaridad sea correcta.
3. Cierra la puerta del compartimento y aprieta el tornillo.

**Note:** El uso de la batería del espejo es mayor que el del control remoto y es posible que debas reemplazarla con más frecuencia

#### MANDO A DISTANCIA

1. Desatornilla la puerta del compartimento de la batería con un destornillador Phillips.
2. Inserta 2 pilas nuevas 'AAA'. Asegúrate de que la polaridad sea correcta.
3. Cierra la puerta del compartimento y aprieta el tornillo

**Note:** En caso de que el espejo no responda, verifica si las pilas están colocadas correctamente

### COLOCANDO EL ESPEJO \*

#### REPOSACABEZAS TRASERO

- A. Inserta la correa debajo del reposacabezas y coloca el espejo hacia abajo mirando hacia el asiento trasero del automóvil donde estará tu hijo.
  - B. Cierra la hebilla de la correa y aprieta la correa sobre el reposacabezas.
- C1, C2, C3 Ajuste el espejo al ángulo necesario para que puedas ver a tu hijo en el espejo retrovisor del automóvil.

Para un posicionamiento óptimo, usa las patas traseras ajustables si es necesario (según el diseño del reposacabezas de tu automóvil)

#### REPOSACABEZAS DELANTERO

**Note:** Usa para fijar el espejo en la parte trasera del asiento del pasajero delantero o del conductor sólo para entretener a los niños que van sentados en el sentido de la marcha. Sigue los pasos A a C1, C2 y verifica que tu hijo pueda verse en el espejo.

**\* Retira la película protectora del espejo para una visión clara.**

### PRIMEROS PASOS

Lleva el interruptor a la posición ON para activar el espejo.

Unos ojos parpadeantes, una boca sonriente y música aparecerán cuando el espejo se active.

Música incluida: 4 Melodías de entretenimiento y 4 sonidos blancos para relajar al bebé.

Presiona en el control remoto para activar. Presiona de nuevo para detener.

Presiona el botón en el control remoto o el botón de música en la parte derecha del espejo (2) para alternar entre música y sonidos blancos

Presiona el botón para alternar entre 2 niveles de volumen: Bajo y Alto.

Presiona el botón para silenciar la música, las luces permanecerán encendidas

**Note:** Para una mayor duración de las pilas, desliza el interruptor de ON/OFF a OFF cuando no esté en uso.

**Consejo:** Para una mayor duración de las pilas, mantenga el interruptor en la posición OFF mientras no se use.

**Auto-apagado:** Un sensor de vibración coloca el espejo en modo "descanso" tras detectar 10 minutos sin movimiento. Presiona cualquier tecla para reactivarlo.

#### Precauciones de seguridad:

- Para evitar ahogos y estrangulamientos nunca lo instale en una cuna, no añada cuerdas o cintas al producto y nunca deje al niño sin supervisión de un adulto
- La temperatura en el interior de un coche puede subir rápidamente provocando riesgos para la salud. Han muerto niños al ser dejados desatendidos en el interior de un coche
- Mantenga el espejo fuera del alcance de los niños y de la luz directa del sol
- Asegúrese regularmente del buen estado del espejo. Deje de usarlo inmediatamente si está dañado.

**Instrucciones de limpieza:** Limpie el espejo y la superficie plástica con un trapo húmedo. **No aplique agua directamente sobre el espejo.**

### ¡ADVERTENCIA!

- Se requiere ensamblaje de un adulto
- Posibles peligros derivados de un montaje incorrecto que produce riesgo de estrangulamiento por cuerdas largas
- Prevenir el estrangulamiento o los enredos
- Nunca colocar sobre una cuna
- Nunca agregar cuerdas al producto
- No dejar a los niños desatendidos
- La temperatura interior del vehículo puede aumentar rápidamente y crear peligros de seguridad. Ha habido muertes accidentales al dejar niños desatendidos dentro de un coche
- No fijar al anclaje del cinturón de seguridad de tu coche si la silla de seguridad para niños está instalada en el mismo anclaje
- MANTENER EL ESPEJO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS Y DE LA LUZ DIRECTA
- Seguir siempre las instrucciones del fabricante del asiento para el coche para una instalación correcta y posicionamiento del mismo
- No operar el espejo mientras conduces
- Siempre verificar que el espejo esté asegurado. Comprobar con frecuencia
- Desechar y reemplazar si se daña.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS PILAS

- No mezclar pilas viejas y nuevas
- No mezclar pilas alcalinas, estándares (carbone-zinc) o recargables
- No cargar pilas no recargables
- Insertar las pilas en la polaridad correcta
- Evitar cortocircuitos en los terminales de las pilas
- Retirar las pilas cuando no se usen durante largos periodos de tiempo.
- Retirar siempre las pilas agotadas. Desechar las pilas adecuadamente
- Tener cuidado al abrir el compartimento de las pilas, ya que algunas podrían tener fugas, explotar o incendiarse
- Las pilas recargables deben retirarse antes de ser cargadas
- Las pilas recargables solo deben recargarse bajo supervisión de un adulto
- No sumergir en agua u otros fluidos.

PT

Montagem de adulto necessária.  
\*Pilhas não incluídas

**INSTALAÇÃO DAS PILHAS\***

**ESPELHO:**

1. Desaparafusar a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de parafusos.
2. Inserir 3 pilhas 'AA' novas. Verificar a polaridade correta.
3. Fechar a tampa do compartimento e apertar o parafuso.

**Nota:** as pilhas do espelho têm mais utilização do que as do controle remoto pelo que deverão ser substituídas com mais frequência.

**CONTROLE REMOTO:**

1. Desaparafuse a porta do compartimento da pilha usando uma chave de fenda.
2. Insira 2 pilhas "AAA" novas. Garanta a polaridade correta.
3. Feche a porta do compartimento e aperte o parafuso

**Nota:** Caso o espelho não responda, verifique se as pilhas estão colocadas corretamente

**COLOCAÇÃO DO ESPELHO \***

**ENCOSTO DE CABEÇA DO BANCO TRASEIRO**


- A. Coloque a correia por baixo do encosto e coloque o espelho virado para o banco de trás do carro.
- B. Trave a fivela do cinto e aperte a alça no apoio de cabeça C1,C2,C3 Ajuste o espelho no ângulo necessário para poder ver seu filho no espelho retrovisor do carro. Para um posicionamento ideal, use as pernas traseiras ajustáveis, se necessário (dependendo do design do encosto do carro).


**ENCOSTO DO ASSENTO DIANTEIRO**


**Note:** Use para fixar o espelho na parte traseira do banco do passageiro ou motorista da frente apenas para entreter crianças voltadas para a frente. Siga as etapas A C1, C2 e verifique se seu filho pode se ver no espelho.  
\* **Remova a película protetora do espelho para ter uma visão mais clara**


**INICIAR**

Lleve el interruptor a la posición ON para activar el espejo. Unos ojos parpadeantes, una boca sonriente y música aparecerán cuando el espejo se active. Música incluida: 4 Melodías de entretenimiento y 4 sonidos blancos para relajar al bebé.

Pressione  no controle remoto para ativar. pressione novamente para parar.

Pressione o botão  no controle remoto ou o botão de música no lado direito do espelho (2) para alternar entre melodias e os efeitos sonoros.

Pressione o botão  para silenciar a música, as luzes permanecerão ativas.

Pressione o botão  para silenciar a música, as luzes permanecerão ativas

**Dica:** para prolongar a vida útil da bateria, deslize a chave ON / OFF para a posição OFF quando não estiver em uso.

**Nota:** manter desobstruída a passagem entre o espelho e o controle remoto para obter um bom sinal.  
**Desliga automaticamente:** o sensor de vibração coloca automaticamente o espelho em modo sono ao fim de 10 minutos sem qualquer movimento. Pressione o botão ON/OFF no controle remoto para re-ativar.

**Precauções de Segurança:**

- Evite riscos de estrangulamento ou de enredamento. Nunca coloque ou prenda a um berço. Nunca acrescente fitas ou athenas a este artigo. Nunca deixe a criança desacompanhada
- Dentro de um automóvel a temperatura pode subir rapidamente e criar uma situação de perigo. Já ocorreram mortes de crianças deixadas desacompanhadas dentro de veículos
- Mantenha o espelho for a da alcance da criança e da luz solar directa
- Verifique regularmente se o espelho está bem fixo. Não utilize imediatamente se estiver danificado.

**Instruções de limpeza:** limpe o espelho e a estrutura plástica com um pano húmido. **Não aplique água directamente no espelho**

**AVISO!**

- Evitar estrangulamentos ou emaranhados
- Nunca coloque ou prenda o espelho no berço
- Nunca adicione cordas ou nós ao produto
- Nunca deixe seu filho sem vigilância
- A temperatura interna do carro pode aumentar rapidamente e criar um risco à segurança
- Há crianças que morreram deixando sem vigilância dentro de um carro
- Não o fixe à âncora do cinto do veículo se a cadeira de segurança para crianças estiver instalada com a mesma âncora
- MANTENHA O ESPELHO FORA DO ALCANCE DO BEBÊ E DA LUZ SOLAR DIRETA
- Siga sempre as instruções do fabricante da cadeira para instalação e posição adequadas da cadeira de criança
- Não utilize o telemóvel durante a condução
- Verifique sempre, se o espelho está bem preso. Faça essa verificação regularmente
- Descarte e substitua se estiver danificado

**INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA PILHA**

- Não misture pilhas velhas e novas
- Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis
- Não carregue pilhas não recarregáveis
- Coloque as pilhas na posição de polaridade correta
- Não provoque um curto-circuito nos terminais da pilha
- Remova as pilhas durante um longo período de inatividade. Sempre remova as pilhas gastas do produto
- Descarte as pilhas corretamente
- Tenha cuidado ao abrir o compartimento da pilha, pois algumas podem vazar, explodir ou pegar fogo
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas antes de serem carregadas
- As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas sob a supervisão de um adulto
- Não mergulhe em água ou outros líquidos

DE

Montage durch Erwachsene erforderlich.  
\* Batterien sind nicht enthalten

**INSTALLATION DER BATTERIEN\***

**SPIEGEL:**

1. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher auf.
2. Legen Sie 3 neue 'AA'-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie die Klappe des Batteriefachs und ziehen Sie die Schraube fest.

**Hinweis:** Die Batterien des Spiegels verbrauchen mehr Energie als die der Fernbedienung und müssen daher häufiger ausgetauscht werden.

**FERNBEDIENUNG:**

1. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ab.
2. Legen Sie 2 neue 'AAA'-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie die Klappe des Batteriefachs und ziehen Sie die Schrauben fest.

**Hinweis:** Falls der Spiegel nicht reagiert, prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.

**ENTHALTENE TEILE:**

**Spiegel**

1. Ein/Aus-Schalter
2. Musik-Schalter
3. Verstellbare Stützen
4. Verstellbarer Gurt mit Schnalle
5. Batteriefach

**Fernbedienung**

6. Funksender
7. Ein/Aus-Taste
8. Musik-Taste
9. Stumm-Schaltaste
10. Lautstärketaste
11. Batteriefach

**ANBRINGUNG DES SPIEGEL \***

**KOPFSTÜTZE DES RÜCKSITZES**

- A. Führen sie den Gurt unter der Kopfstütze durch und richten Sie den Spiegel nach unten, in Richtung des Rücksitzes Ihres Kindes.
- B. Schließen Sie die Gurtschnalle und ziehen Sie den Gurt über der Kopfstütze fest. C1, C2, C3. Stellen sie den Spiegel auf den gewünschten Winkel ein, damit Sie Ihr Kind im Rückspiegel sehen können.

Verwenden Sie für eine optimale Positionierung bei Bedarf die verstellbaren Montagestäben (je nach Ausführung der Kopfstütze in Ihrem Fahrzeug).

**KOPFSTÜTZE DES VORDERSITZES**


**Hinweis:** Befestigen Sie den Spiegel an der Rückseite des Beifahrer- oder Fahrersitzes nur für vorwärtsgerichtet Kinder. Führen Sie die Schritte A bis C1, C2 aus und prüfen Sie, ob Ihr Kind sich im Spiegel sehen kann.


**\*Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vom Spiegel für eine klare Sicht**

**EINSCHALTEN**

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter an der Seite des Spiegels in die ON-Position, um ihn zu aktivieren. Blinkende Augen, ein lächelnder Mund und Musik werden abgespielt, wenn der Spiegel aktiviert wird. Die Musik beinhaltet: 4 Melodien zur Unterhaltung und 4 Geräuscharten.

Zum Aktivieren  auf der Fernbedienung drücken. Zum Anhalten erneut drücken.

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Musiktaste auf der rechten Seite des Spiegels (2), um zwischen Musikmelodie und Geräuschen umzuschalten.

Drücken Sie die Taste  um zwischen 2 Lautstärkestufen zu wechseln: leise & laut.

Drücken sie die Taste  um die Musik stumm zu schalten, das Licht bleibt eingeschalten.

**Tipp:** Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter bei Nichtgebrauch auf OFF.

**Hinweis:** Halten Sie den Bereich zwischen dem Spiegel und der Fernbedienung frei, um eine gute Funktion zu gewährleisten.

**AUTO AUS:** Der Vibrationssensor schaltet den Spiegel automatisch in den Schlafmodus, wenn er 10 Minuten lang nicht bewegt wird. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste auf der Fernbedienung, um den Spiegel wieder zu aktivieren.

**Sicherheitshinweis:**

- Verhindern sie Strangulation oder Verheddern. Niemals in ein Kinderbett legen oder daran befestigen. Fügen Sie dem Produkt niemals Schnüre oder Bänder hinzu. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt
- Die Temperatur im Auto kann schnell ansteigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Kinder sind schon gestorben, wenn sie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen wurden
- Befestigen Sie den Sicherheitsgurt nicht an der Verankerung des Fahrzeuges, wenn der Kindersitz mit der gleichen Verankerung befestigt ist
- HALTEN SIE DEN SPIEGEL AUßERHALB DER REICHWEITE DES KINDES UND AUßERHALB DES DIREKTEN SONNENLICHTS
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers des Kindersitzes für den korrekten Einbau und die richtige Position des Kindersitzes
- Nicht während der Fahrt bedienen
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Spiegel richtig befestigt ist. Überprüfen Sie das regelmäßig
- Bei Beschädigung entsorgen und ersetzen

**Reinigung:** Wischen Sie Spiegel und Kunststoffgehäuse mit einem feuchten Tuch ab. **Kein Wasser direkt auf den Spiegel schütten.**

**⚠️ WARNUNG!**

- Die Montage durch einen Erwachsenen ist erforderlich
- Mögliche Gefahren bei unsachgemäßer Montage, die zu einem Strangulationsrisiko durch lange Gurte führt
- Verhindern Sie Strangulation oder Verheddern
- Niemals in ein Kinderbett legen oder daran befestigen
- Niemals Schnüre oder Bänder am Produkt anbringen
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt
- Die Temperatur im Fahrzeuginneren kann schnell ansteigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Kinder sind bereits gestorben, wenn sie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurückgelassen wurden
- Befestigen Sie den Sicherheitsgurt nicht an der Verankerung des Fahrzeuges, wenn der Kindersitz mit der gleichen Verankerung befestigt ist
- HALTEN SIE DEN SPIEGEL AUßERHALB DER REICHWEITE DES KINDES UND AUßERHALB DES DIREKTEN SONNENLICHTS
- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers des Kindersitzes für den korrekten Einbau und die richtige Position des Kindersitzes
- Nicht während der Fahrt bedienen
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Spiegel richtig befestigt ist. Überprüfen Sie das regelmäßig
- Bei Beschädigung entsorgen und ersetzen

**INFORMATIONEN ZUR BATTERIE-SICHERHEIT**

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard-, (Kohle-Zink) und wiederaufladbaren Batterien
- Laden sie keine nicht aufladbaren Batterien auf
- Legen Sie die Batterien in der richtigen Polaritätsposition ein (+ und -)
- Die Klemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Entfernen Sie verbrauchte Batterien immer aus dem Gerät. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß
- Seien Sie beim Öffnen des Batteriefachs vorsichtig, da einige Batterien auslaufen, explodieren oder sich entzünden können
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen entfernt werden
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen

NL

Erwachsenenversamling erforderlich.  
\* Batterien sind nicht enthalten

**BATTERIJ PLAATSEN\***

**SPIEGEL:**

1. Schroef het klepje van het batterijcompartiment los met een kruiskopschroevendraaier
2. Plaats 3 nieuwe 'AA'-batterijen. Zorg voor de juiste polariteit.
3. Sluit de deksel van het compartiment en draai de schroef vast.

**Noot:** het batterijgebruik van de spiegel is hoger dan bij de afstandsbediening en moet u deze wellicht vaker vervangen.

**AFSTANDBEDIENING:**

1. Maak m.b.v. een kruiskopschroevendraaier het batterij klepje los
2. Plaats 2 nieuwe 'AAA'-batterijen. Zorg voor de juiste polariteit.
3. Sluit de deksel van het compartiment en draai de schroef vast.

**Noot:** in het geval de Spiegel niet werkt , controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.

**INBEGREPEN ONDERDELEN**

**Spiegel**

1. Aan\UIT-schakelaar
2. Muziekschakelaar spiegel
3. Verstelbare achterpoten
4. Verstelbare riem met gesp
5. Batterij compartiment:

**Afstandsbediening**

6. Afstandsbediening
7. Aan/UIT toets
8. Muziek toets
9. Mute toets
10. Volume toets
11. Batterijcompartiment

**BEVESTIGING VAN DE SPIEGEL**

**HOOFDSTEUN VAN DE ACHTERZITTING**

- A. Band onder hoofdsteun plaatsen en spiegel naar beneden plaatsen tegenover het achterste autostoeltje van uw kind.
- B. Vergrendel de gesp van de riem en trek de riem over de hoofdsteun aan. C1,C2,C3. Stel de Spiegel in op de juiste hoek, zodat u uw kind in de auto achteruitkijkspiegel kunt zien. Voor optimale positionering, gebruik indien nodig de verschuifbare pootjes (afhankelijk type hoofdsteun)

**VOORSTOEL HOOFDSTEUN**


**Let op:** voor bevestiging van de spiegel aan de achterkant van de voorpassagiers- of bestuurdersstoel voor gebruik, doe dat alleen voor het vermaken van naar voren gerichte kinderen. Volg stappen A 1/m C1,C2 en controleer of uw kind zichzelf in de spiegel kan zien.

**\* Verwijder het beschermfolie voor helder beeld**


**AAN DE SLAG**

Zel de AAN/UIT-schakelaar aan de zijkant van de spiegel in de AAN-stand om te activeren. Knipperende ogen, lachende mond en muziek beginnen te spelen bij activatie van de spiegel. De muziek bevat: 4 melodieën en 4 geluiden om uw kind te kalmeren.

Druk  op de afstandsbediening om te activeren. Druk nogmaals om te stoppen

Druk  toets op de afstandsbediening of de muziekttoets aan de rechterkant van de spiegel (2) om te wisselen tussen muziekmelodieën en kalm geluid.

Druk  toets voor wisselen tussen 2 volume niveaus: Laag en Hoog

Druk  toets voor dempen van de muziek, de lichten blijven aan.

**Trip:** Voor een langere levensduur van de batterij schuif u de AAN/UIT-schakelaar naar UIT wanneer het niet in gebruik is.

**Let op:** Houd het pad vrij tussen de spiegel en de afstandsbediening voor een duidelijk signaal.

**Auto OFF:** vibratie sensor zet spiegel automatisch in slaapstand na 10 minuten niet bewegen. Druk op de aan-/ uitknop op de afstandsbediening om opnieuw te activeren.

**Veiligheidsmaatregel :**

- Voorkom vervuuring of verstrikking. Nooit in een wieg plaatsen of eraan vastmaken. Voeg nooit andere touwtjes of koorden toe aan het product. Laat het kind nooit onbevaakt achter
- In de auto kan de temperatuur snel oplopen en een veiligheid gevaar opleveren. Kinderen zijn omgekomen toen ze onbeheerd in voertuigen werden achtergelaten
- Houd de spiegel buiten het bereik van kinderen & direct zonlicht.
- Regelmatig nakijken of de spiegel goed vastzit. Onmiddellijk stoppen met het gebruik als het beschadigd is


**Reinigingsinstructies:** veeg de spiegel en de plastic behuizing af met een vochtige doek. Breng geen water rechtstreeks aan op de Spiegel !

**⚠️ WAARSCHUWING!**

- Montage dooreen volwassenen is vereist
- Mogelijke gevaren als gevolg van verkeerde montage kan gevaar voor verwurging door lange koorden met zich meebrengen
- In de auto kan de temperatuur snel oplopen en een veiligheid gevaar opleveren. Kinderen zijn omgekomen toen ze onbeheerd in voertuigen werden achtergelaten
- De temperatuur in de auto kan snel oplopen en een gevaar voor de veiligheid opleveren. Kinderen zijn omgekomen toen ze onbeheerd in voertuigen werden achtergelaten
- Niet vastmaken aan van het voertuig als het kindersitzje met een eigen bevestigingssysteem is geïnstalleerd
- HOUD SPIEGEL BIJTEN BEREIK VAN BABY EN DIRECT ZONLICHT
- Volg altijd de instructies van de fabrikant van het autostoeltje voor de juiste installatie en positie van het kinderveiligheidszitzje
- Niet bedienen tijdens het rijden
- Controleer altijd of de spiegel goed vastzit. Controleer regelmatig - Gooi weg en vervang indien beschadigd.

**VEILIGHEIDSFORMATIE BATTERIJ**

- Combineer geen oude en nieuwe batterijen
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op
- Plaats de batterijen in de juiste polariteit (+en-)
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten
- Verwijder de batterijen wanneer u ze langere tijd niet gebruikt. Verwijder altijd lege batterijen uit het product. Gooi batterijen op de juiste manier weg
- Wees voorzichtig bij het openen van het batterijcompartiment, aangezien sommige batterijen kunnen lekken, exploderen of in brand vliegen
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd voordat ze worden opgeladen
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene
- Niet onderdempelen in water of andere vloeistoffen

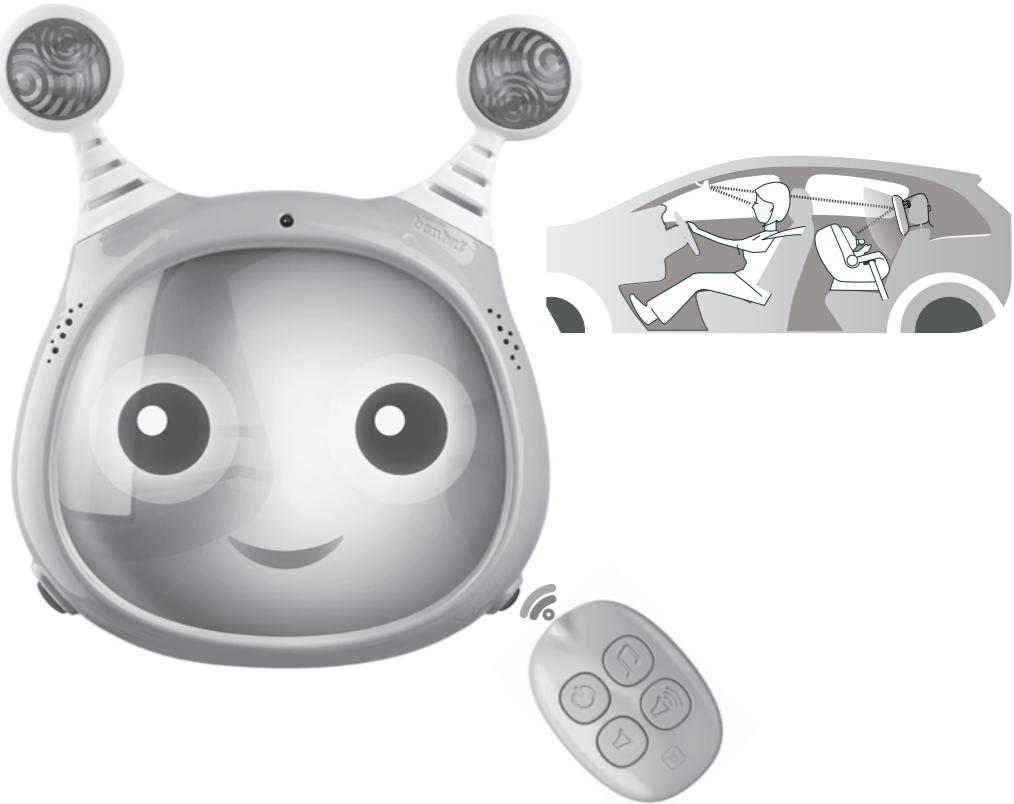

# BM 710,711,712,713

EN-SP-PT-PO-SC-TC-V01-2021

Manufactured in WF DONGGUAN, CHINA  
Fabricado en WF DONGGUAN, CHINA  
Fabricado em WF DONGGUAN, CHINA  
Hergestellt in WF DONGGUAN, CHINA  
Gemaakt in WF DONGGUAN, CHINA

BENBAT USA LLC, 100 West Forest Ave., Unit C, Englewood, NJ, 07631, USA