

INSTRUKCJA MONTAŻU

podnóżka OKIDAY w pojeździe

KOMPLET ELEMENTÓW DO MONTAŻU PODNÓŻKA



1. PRZECIĄNIĘCIE PASKA PRZEZ ELASTYCZNĄ PŁYTĘ



* wyposażenie dodatkowe
• sztywna płyta aluminiowa
• zespół mocujący ISOFIX

2. PRZECIĄNIĘCIE KOŃCA TAŚMY PRZEZ WTYK



obie końcówki przygotowane do montażu podnóżka w pojeździe

3. MOCOWANIE PŁYTY ELASTYCZNEJ DO PODNÓŻKA

właściwe zamocowanie płyty elastycznej ma wpływ na stabilność podnóżka, trwałość płyty elastycznej i na bezpieczeństwo w razie wypadku!



sprawdź na jakiej wysokości przykręcić płytę - zobacz opis poniżej

wkręć śrubki palcami

dokręć śrubki kluczem



dobrze zamocowana płyta do podnóżka przylega całkowicie do poduszki siedzenia



przykład złego montażu - płyta zamocowana za wysoko



jeżeli potrzebujesz dokręcić płytę niżej możesz wykręcić pierwszy rząd śrub. W takiej sytuacji wkręć je ponownie w górne otwory



dobrze zamocowana płyta do podnóżka w przypadku niskich kanap

4. DODATKOWA REGULACJA WYSOKOŚCI I INNE AKCESORIA



jeżeli chcesz skorzystać z regulowanej stopki, poluzuj śruby

wysuń stopkę na żądaną odległość

dokręć ponownie śrubki kluczem



Podnóżek Okiday zamontujesz w każdym pojeździe, do punktów mocowania ISOFIX. Jeżeli w Twoim samochodzie nie ma takich punktów, lub chcesz zamontować podnóżek np. na fotelu pasażera - wówczas należy dokupić dodatkowy "zespół mocujący ISOFIX"



* wyposażenie dodatkowe
• zespół mocujący ISOFIX

5. MONTAŻ PODNÓŻKA DO PODŁOGI



na stopce znajduje się rzep mocujący podnóżek do podłogi

ustaw podnóżek na środku miejsca siedzącego

postaw podnóżek bezpośrednio na wykładzinie pojazdu



dociśnij podnóżek do podłogi, aby rzep się w nią wczepił



wsuń dywanik w szczelinę pod obudową podnóżka



jeżeli nie możesz przyczepić podnóżka do wykładziny, przyklej drugą część rzepa i zamocuj do niej podnóżek

6. MONTAŻ PODNÓŻKA DO PUNKTÓW ISOFIX



haczyk lewy

haczyk prawy

są dostępne również dłuższe haczyki, jeżeli potrzebujesz



zepnij paski



załóż haczyk lewy na taśmę



załóż haczyk prawy na taśmę



zapnij haczyki do punktów ISOFIX i napnij taśmę



napinaj taśmę do momentu, kiedy ugięcie płyty osiągnie 4-5 cm

7. REGULACJA WYSOKOŚCI PODPARĆ POD STOPAMI DZIECKA




do regulacji wysokości podparć służy pokrętło



Pokrętło powoli i precyzyjnie zmienia wysokość podparć



do góry

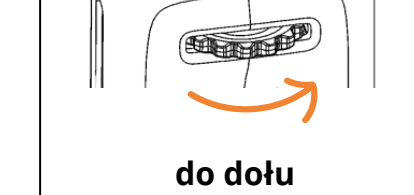

do dołu



UWAGA: Podparcia w górnym położeniu zatrzymują się ok. 1,2 cm przed zaokrągleniem. W chwili osiągnięcia maksymalnego położenia poczujesz opór na pokrętło.

Próba przesunięcia podparć wyżej może spowodować zadziałanie mechanizmu, zabezpieczającego podnóżek przed jego uszkodzeniem. **Jeżeli mechanizm bezpieczeństwa zostanie aktywowany, ponowne przywrócenie sprawności podnóżka może wymagać pomocy serwisu.**

Jeżeli potrzebujesz podnieść podparcia pod stopami dziecka wyżej, to **wysuń dolną stopkę**, która zwiększy wysokość całego podnóżka (patrz pkt. 4)



górne położenie podparć podparcia wyżej już się nie podniosą

8. WPINANIE FOTELIKA



upewnij się, że podnóżek jest wysłowny względem miejsca siedzącego

sprawdź, czy haczyki zaczepione są prawidłowo

wepnij szynę mocującą fotelik do punktów ISOFIX

9. TESTY I CERTYFIKATY PODNÓŻKA OKIDAY



10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ZASTRZEŻONA!



PRODUCENT: Okiday Sp. z o.o. Koćmierzów 30 27-650 Samborzec POLAND

WIPO ST 10/C PL131265U
EUIPO: No 009147127-0001
EUIPO: No 018343001

11. GWARANCJA I ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Okiday Sp. z o.o. udziela 5 lat gwarancji na zakupiony podnóżek. Aby z niej skorzystać wystarczy przedstawić dowód zakupu. Prosimy o jego użytkowanie zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. Jesteśmy w stanie naprawić każde uszkodzenie podnóżka - wystarczy do nas zadzwonić, lub napisać. Możemy wymienić lub wysłać do Państwa dowolną część.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, po kolizji drogowej należy bezwzględnie wymienić podnóżek na nowy. Podczas wypadku na każdy element zamontowany w pojeździe działają ogromne siły, które osłabiają całą konstrukcję oraz elementy konstrukcyjne. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas kolejnych podróży, wymiana podnóżka jest niezbędna.